

MONTAGEANLEITUNG

ZZ[®] W60-DE GA-2022/075 -NAU



SYSTEMKOMPONENTEN

Abbildung	Bezeichnung
	ZZ® 630 Brandschutzbox-3 seitig
	ZZ® 330 Brandschutzschaum
	ZZ® 231 Brandschutzeinlage
	Schrauben-Set Stahlbeton M6
	Kennzeichnungsschild Allgemein für Systeme nach abZ / aBG / ETA zur individuellen Eintragung

HINWEISE ZU DEN EINBAUVORAUSSETZUNGEN

/ Zur Verwendung und Anwendung der einzelnen Komponenten sind die Angaben des zugehörigen Nachweises (Gutachten) zwingend zu beachten.

/ Vor dem Einbau der Systemkomponente sind die Mindestbauteildicke, die notwendige Einbautiefe, die Öffnungsgröße, die durchzuführende Installationen, die Arbeitsfreiräume, die Abstandsregeln und die mögliche Nachbelegung zu prüfen und dementsprechend zu dimensionieren.

WEITERE HINWEISE

/ Auf die Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter wird verwiesen.

/ Weitere Hinweise und Dokumente entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Internetseite:

www.z-z.de

www.z-z.eu

Der Einbau der ZZ® Kombiabschottungen (alle „M“-Systeme z. B. ZZ® M30-S90) ist schulungspflichtig.




Sie haben Fragen?


Kontaktieren Sie gerne unseren technischen Support unter:

Telefon: **+49 221 97061-720** oder Email: **support@z-z.de**


MONTAGESCHRITTE **ZZ**[®] 730 U-Rahmen

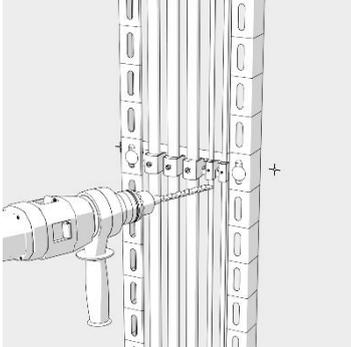


Bohrungen erstellen

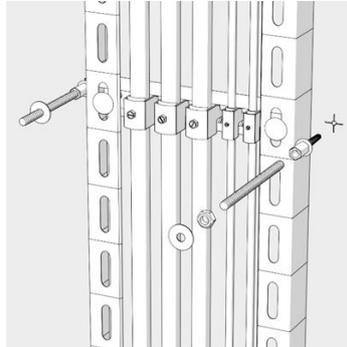

Gewindestifte mit geeigneten Befestigungsmitteln befestigen.

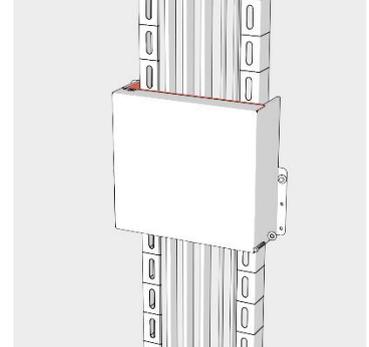

ZZ[®] 630 Brandschutzbox anhand des Schrauben-Set Stahlbeton befestigen.

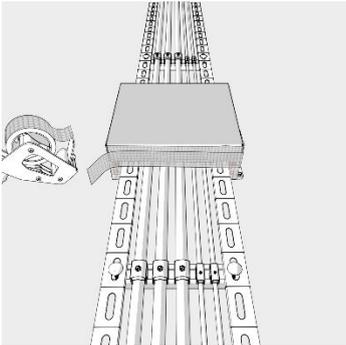


ZZ[®] 630 Brandschutzbox unterseitig mit Schalungsband abkleben. Gegebenenfalls ist dieses provisorisch anzuheften

Montagehinweis: **ZZ**[®] 231 Brandschutzeinlage kann zur Verfüllung von großen Querschnitten zugeschnitten und eingeschoben werden.


MONTAGESCHRITTE **ZZ**[®] 330 Brandschutzschaum




Kartusche senkrecht mit der Spitze nach oben halten, die Verschlussklappe abschrauben und den beigefügten Mischer festschrauben.

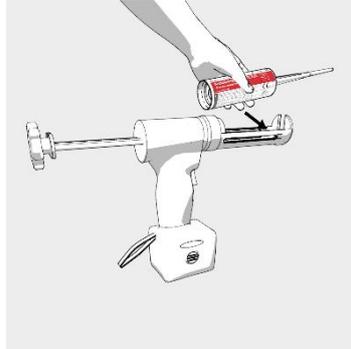


Kartusche in das vorgesehene Auspressgerät einlegen.

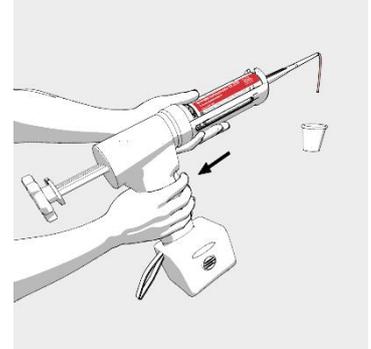

ZZ[®] 330 Brandschutzschaum auspressen und den uneinheitlichen Vorlauf verwerfen.

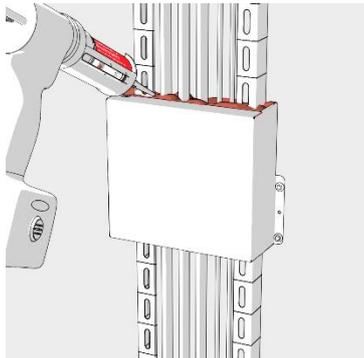

ZZ[®] 630 Brandschutzbox von oben mit **ZZ**[®] 330 Brandschutzschaum verfüllen. Das Schalungsband kann nach Aushärten des Brandschutzschaums entfernt werden.

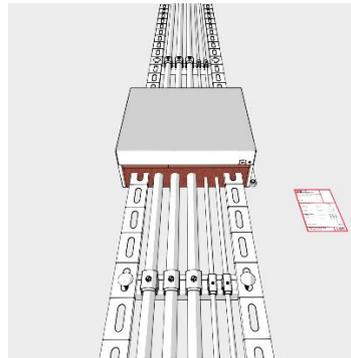

Anbringen des Kennzeichnungsschildes.

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH
Marconistraße 7-9
50769 Köln

Telefon: +49 221 97061-700
Fax: +49 221 97061-929
E-Mail: info@z-z.de

Bilder

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Copyright

© ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Stand 11.09.2023/ TP220704

Irrtümer und technische

Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck
sowie jegliche Vervielfältigung nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

„®“ = die Marken „ZZ ZAPP-ZIMMERMANN“, **ZZ** und **ZZ** sind
eingetragene Marken der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Deutschland