

MONTAGEANLEITUNG KABELABSCHOTTUNG

ZZ® C11-DE ABG Z-19.53-2469



SYSTEMKOMPONENTEN KABELABSCHOTTUNG

Abbildung	Bezeichnung
	ZZ® 300 Brandschutzmasse
	ZZ® 333 Brandschutzmasse
	ZZ® 603 Brandschutzrundbox
	Kennzeichnungsschild Allgemein für Systeme nach abZ / aBG / ETA zur individuellen Eintragung

ZUBEHÖR KABELABSCHOTTUNG

Abbildung	Bezeichnung
Weitere Zubehöre siehe www.z-z.de	

HINWEISE ZU DEN EINBAUVORAUSETZUNGEN

/ Zur Verwendung und Anwendung der einzelnen Komponenten sind die Angaben des zugehörigen Nachweises (aBG) zwingend zu beachten.

/ Vor dem Einbau der Systemkomponente sind die Mindestbauteildicke, die notwendige Einbautiefe, die Öffnungsgröße, die durchzuführende Installationen, die Arbeitsfreiräume, die Abstandsregeln und die mögliche Nachbelegung zu prüfen und dementsprechend zu dimensionieren.

/ Für den Einbau in Trennwandkonstruktionen sind besondere Vorkehrungen zu treffen.

WEITERE HINWEISE

/ Auf die Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter wird verwiesen.

/ Weitere Hinweise und Dokumente entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Internetseite:

www.z-z.de

www.z-z.eu

Der Einbau der ZZ® Kombiabschottungen (alle „M“-Systeme z. B. ZZ® M30-S90) ist schulungspflichtig.



Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie gerne unseren technischen Support unter:


Telefon: **+49 221 97061-720** oder Email: **support@z-z.de**

MONTAGESCHRITTE AUFLEISTUNG




Gegebenenfalls müssen Aufleistungen vorgesehen werden. Für leichten Trennwänden ist eine brandschutztechnisch wirksame Laibung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind den entsprechenden Nachweisen zu entnehmen.


MONTAGESCHRITTE **ZZ® 603 Brandschutzrundbox**

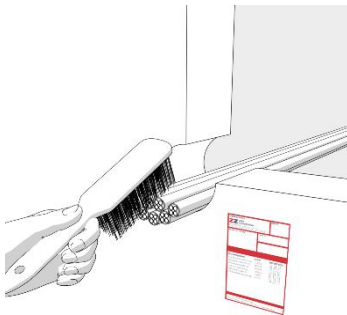


Bauteillaibung von Schmutz, Öl, Wachs und Fett reinigen.

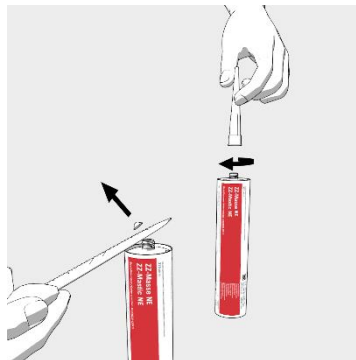


Die Kartusche aufrecht halten, die Spitze mit einem scharfen Messer abschneiden und die Dosierspitze aufschrauben.

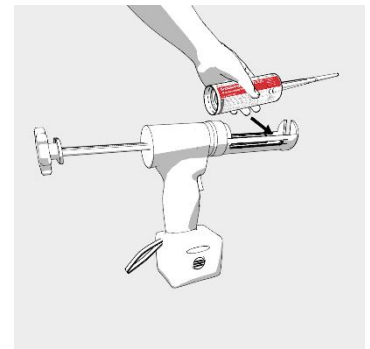


Kartusche in das vorgesehene Auspressgerät einlegen.

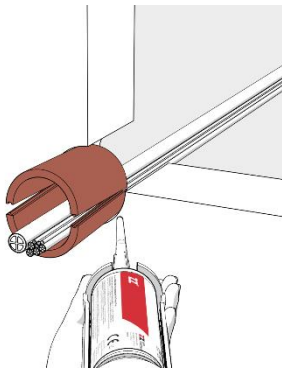

Bei Verwendung von **ZZ® 603 Brandschutzrundbox** sind die Fugen zwischen der Rohrschale und der Bauteillaibung mit **ZZ® 300** oder **ZZ® 333 Brandschutzmasse** mindestens 20 mm tief, auf jeder Wandseite, auszufüllen.

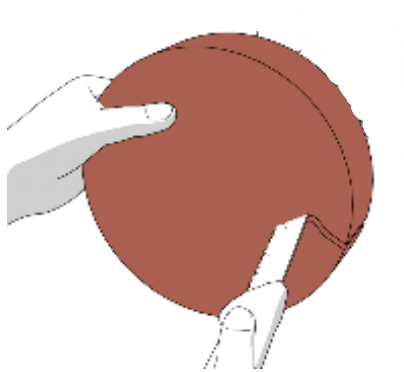

Stopfen entsprechend den durchgeführten Installationen zuschneiden.

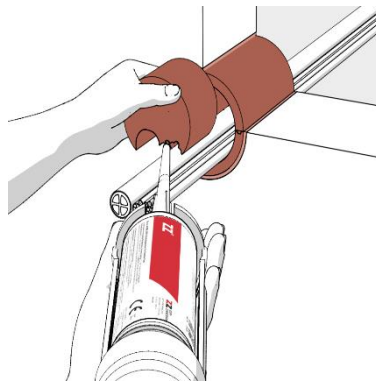

Stopfen strammsitzend in die Bauteilöffnung einsetzen. Der Luftspalt zwischen beiden Stopfen muss entweder 0 mm oder mindestens 30 mm betragen. **ZZ® 300** oder **ZZ® 333 Brandschutzmasse** zur Verfüllung von Kabelzwischenräume, Zwickel und offene Fugen mit beidseitig mindestens 20 mm Verfülltiefe.

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH
Marconistraße 7-9
50769 Köln

Telefon: +49 221 97061-700
Fax: +49 221 97061-929
E-Mail: info@z-z.de

Bilder

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Copyright

© ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Stand 01.07.2025/ TP220704

Irrtümer und technische

Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck
sowie jegliche Vervielfältigung nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

„®“ = die Marken „ZZ ZAPP-ZIMMERMANN“, **ZZ** und **ZZ** sind
eingetragene Marken der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Deutschland